Sirena

SISTEMA DI PULIZIA TOTALE PER LA CASA

Vogliamo ringraziarvi personalmente per essere diventati parte della famiglia Sirena. La vostra soddisfazione per il nuovo Sirena è la nostra priorità.
Siamo sicuri che il vostro Sirena vi fornirà molti anni di sana pulizia!

Team Sirena

Garanzia Sirena

Quando il proprietario utilizza il sistema Sirena e fornisce la giusta manutenzione secondo le istruzioni, beneficia di una garanzia (per l'acquirente originale) contro difetti di materiale e manodopera per un periodo di 10 anni sul motore dell'unità principale Sirena, 3 anni sul motore del POWER NOZZLE (Battitore) e tutte le altre parti, e 1 anno per la manodopera, a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia si applica al prodotto se utilizzato unicamente in luoghi chiusi (non alle intemperie) e per uso personale. La garanzia è valida solo se registra il Sirena con il fabbricante o se accompagnata con la fattura di vendita originale.

Cosa non copre la Garanzia?

La garanzia non si applica alle parti soggette a manutenzione di routine, come (ma non solo), cinture, ganci, rotelle e spazzole. Danni a causa di negligenza, uso improprio, abuso o riparazione non autorizzata non sono coperti. Per assistenza si prega di consultare il proprio rivenditore autorizzato Sirena.

Questa garanzia è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia sia orale che scritta. Qualsiasi garanzia implicita che possa sorgere per effetto di legge, incluse garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, è esclusa. In nessun caso Sirena Inc può essere ritenuta responsabile per eventuali danni speciali, indiretti, accidentali o conseguenziali di qualsiasi tipo o natura al proprietario o a terze parti, siano essi basati sul contratto, negligenza, atto illecito o responsabilità del prodotto o derivato da qualsiasi altra causa.

www.sirenainc.com **European website: www.sirenasystem.eu**

Team Sirena 1-855-4SIRENA (1-855-477-3662)
1-5459 Canotek Rd., Ottawa, ON Canada K1J 9M3

registrazione della garanzia

Si prega di inviare in questa registrazione o completa online su www.sirenainc.com oppure su www.sirenasystem.eu

Nome: _____ Cognome: _____
Indirizzo: _____ Num. Civ: _____
Città: _____ Provincia: _____
Cod postale: _____ Paese: _____
Telefono ore diurne ( ) ____ - _____ Telef. ore serali ( ) ____ - _____
E-mail: _____ Fonte: Negozio ____ Online ____
TV _____
Data di Acquisto: ____ / ____ / ____ Altro (Dettagli) _____
Nome Rivenditore: _____ Città rivenditore: _____
N° seriale Sirena # _____ N° seriale Power Nozzle (Battitore) # _____

PREPARA IL TUO SIRENA PER L'USO

RIMPIERE LA VASCHETTA CON ACQUA SOLO FINO AL LIVELLO RIVISTO | (OPZIONALE) AGGIUNGERE FRAGRANZE O DEODORANTE | POSIZIONARE IL SIRENA SULLA VASCHETTA | FISSARE IL SIRENA SULLA VASCHETTA UTILIZZANDO I GANCI | GANCI DI FERMO PER IL SERRATURE DELL'ACQUA (VASCHETTA) | ASSICURARE LA MACCHINA SUL CARRELLO. PRESSIONARE IL PEDALE PER SGANCIARLA | ACCENDERE/ SPEGNERE LA MACCHINA/ ALZA VELOCITÀ E ABBASSA VELOCITÀ (PER PURIFICAZIONE DELL'ARIA) PER IL CARICO DELL'ARIA

MONTAGGIO POWER NOZZLE (BATTITORE) PER PULIZIA TAPPETI E MATERASSI

COLLEGARE IL TUBO ESTENSIBILE AL POWER NOZZLE | FAR SCORRERE FILO ELETTRICO ATTRAVERSO L'APPOSITA SCANALATURA | COLLEGARE CON ATTENZIONE LA SPINETTA AL MANICO. PRENDERE IL GRILLETTO PER ATTIVARE | COLLEGARE IL TUBO ELETTRICO. ESERCITARE UNA PRESSIONE SU I LATI PER SGANCIARE | PER SOSTITUIRE LA CINGHIA NEL POWER NOZZLE RIMUOVERE LA BASE INFERIORE COME MOSTRATO NELLE IMMAGINI. SOLLEVARE IL RULLO E SOSTITUIRE CON IL RICAMBIO DI DOTAZIONE

TUBO ED ACCESSORI PER PAVIMENTI E SUPERFICI BAGNATE

COLLEGARE IL TUBO AL SIRENA | COLLEGARE IL TUBO CURVO AL TUBO FLESSIBILE | PER ESPANDERE (SOLAMENTE LA CASA) USARE L'ACCESSORIO PORTA- INDOSSO SEMPRE CON LA VASCHETTA VUOTA | COLLEGARE L'ACCESSORIO RICHIESTO A BASE ALLE SUPERFICI DA PULIRE | PER LA SPAZZOLA PAVIMENTI E PUNTI DIFFICILI FISSARE IL TUBO ESTENSIBILE | GLI ACCESSORI SI POSSONO POSIZIONARE SUL CARRELLO

ACCESSORIO PER GONFIARE

COLLEGARE IL TUBO ALLO SCARICO D'ARIA (SUL RETRO) | COLLEGARE L'ACCESSORIO PER GONFIARE AL TUBO CURVO

MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIRENA

PULIRE LA VASCHETTA DOPO OGNI USO | RIMUOVERE IL SEPARATORE CON L'ACCESSORIO IN DOTAZIONE | PULIRE BENE IL SEPARATORE CON LO SPAZZOLINO IN DOTAZIONE | ALLINEARE IL SEPARATORE CON LA GUIDA | COLLEGARE L'ALTRA ESTREMITÀ ALLO SCARICO | PER PULIRE, ASCIUGARE E LUBRIFICARE IL TUBO DA OGGETTI | IL FILTRO HEPA DOVREBBE ESSERE RISCIACQUATO MINIMO OGNI 4 MESI. DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO OGNI 12-18 MESI AL MASSIMO | RIMUOVERE IL COPERCHIO DEL FILTRO HEPA | USANDO UN CACCIAVITE A CROCE RIMUOVERE LE 3 VITI DI FISSAGGIO | SCIACQUARE COME SI MOSTRA E LASCIARE ASCIUGARE PER 24 ORE

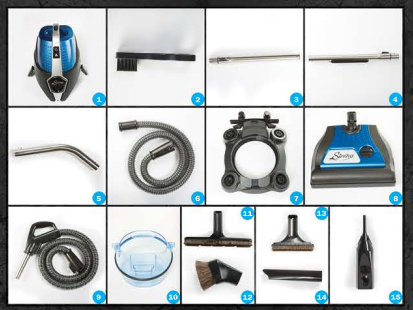

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1. SISTEMA SIRENA
2. SPAZZOLINO SEPARATORE / CHIAVE
3. TUBO TELESCOPICO ESTENSIBILE
4. TUBO TELESCOPICO ESTENSIBILE (USO CON CAVO ELETTRICO)
5. TUBO CURVO
6. TUBO FLESSIBILE (PER ASPIRARE ANCHE LIQUIDI)
7. CARRELLO - PORTA ACCESSORI
8. POWER NOZZLE (BATTITORE)
9. TUBO FLESSIBILE ELETTRIFICATO
10. VASCHETTA (DEPOSITO PER L'ACQUA)
11. SPAZZOLA PER PAVIMENTI
12. SPOLVERINO UNIVERSALE
13. SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA
14. ACCESSORIO PER ANGOLI E PUNTI DIFFICILI
15. ACCESSORIO PER GONFIARE E PULIRE PUNTI DIFFICILI

IMPORTANTE! LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL SISTEMA SIRENA.

- NON USARE PER RACCOGLIERE LIQUIDI INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI COME BENZINA, O UTILIZZARE IN ZONE DOVE POSSONO ESSERE PRESENTI. NON USARE IN PRESENZA DI VAPORI O POLVERI INFIAMMABILI.
- NON UTILIZZARE IL SIRENA SENZA ACQUA NELLA VASCHETTA, TRANNE QUANDO SI UTILIZZA PER ASPIRARE ACQUA.
- NON CONSERVARE IL SIRENA COLLEGATO ALLA VASCHETTA QUANDO NON È UTILIZZATO.
- NON USARE IL TUBO ELETTRIFICATO PER ASPIRARE ACQUA.
- NON UTILIZZARE IL SIRENA PER RACCOGLIERE MATERIALI NON SOLUBILI COME (MA NON SOLO) POLVERE DI CALCINACCI, SEGATURA, FARINA ETC.
- NON RIEMPIRE LA VASCHETTA AL DI SOTTO DELLA LINEA DI RIEMPIMENTO MINIMO, O AL DI SOPRA DELLA LINEA DI RIEMPIMENTO MASSIMO.
- NON TIRARE IL CAVO PER NESSUN MOTIVO. NON UTILIZZARE IL CAVO COME MANIGLIA. NON ATTORCIGLIARE IL CAVO O LASCIARLO A CONTATTO CON SUPERFICI BOLLENTI.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL SIRENA.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, bisogna eseguire alcune precauzioni, tra cui le seguenti:

AVVERTENZA Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso normale domestico. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per possibili danni causati da un uso improprio della macchina.

QUEST'APPARECCHIO UTILIZZA UNA SPINA ADATTA ALLA RETE ELETTRICA DEL TUO PAESE. NON CAMBIARE LA SPINA CON MODELLO DIVERSO.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche o lesioni:

- Non lasciare il Sirena collegato quando è incustodito, scollegare sempre dalla presa elettrica prima di intervenire o rimuovere eventuali blocchi.
- **POTREBBERO VERIFICARSI SCOSSE ELETTRICHE SE USATO ALL'APERTO O SU SUPERFICI BAGNATE.**
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non permettere ai bambini di utilizzare il Sirena.
- Usare solo come descritto nel manuale e solo con gli accessori approvati.
- Non utilizzare con cavo o spina danneggiato, o se l'apparecchio è caduto o se è stato lasciato alle intemperie.
- **NON TIRARE IL CAVO PER NESSUN MOTIVO. NON UTILIZZARE IL CAVO COME MANIGLIA. NON ATTORCIGLIARE IL CAVO O LASCIARLO A CONTATTO CON SUPERFICI BOLLENTI.**
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con le aperture bloccate.
- Tenere i capelli, indumenti ampi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non usare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili come benzina, o utilizzare in zone dove possono essere presenti. Non usare in presenza di vapori o polveri infiammabili.
- Non raccogliere nulla che sta bruciando o in fumo come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non raccogliere i prodotti non solubili in acqua come la polvere di calcinacci, farina etc.

Prestare la massima attenzione durante la pulizia delle scale.

- Il tubo elettrico contiene fili elettrici. Non utilizzare il tubo elettrico per aspirare l'acqua o se il tubo è danneggiato, tagliato o perforato. NON raccogliere oggetti appuntiti.

-IL TUO SIRENA È PROGETTATO PER FUNZIONARE SOLO CON LA VASCHETTA IN DOTAZIONE. QUESTA È UNA CARATTERISTICA DI SICUREZZA.
NON TENTARE DI IGNORARE QUESTA CARATTERISTICA DI SICUREZZA.
-NON CONSERVARE MAI IL SIRENA COLLEGATO ALLA VASCHETTA QUANDO NON È UTILIZZATO.
-USARE SOLO IL TUBO NON ELETTRIFICATO PER ASPIRARE L'ACQUA.

Registrare i numeri di serie qui per riferimenti futuri.

Sirena # _____

Power nozzle # _____

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	*SOLUZIONE POSSIBILE*
SIRENA NON SI AVVIA	*CONTROLLARE CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA CORRETTAMENTE COLLEGATO ALLA PRESA ELETTRICA E CHE LA STESSA SIA FUNZIONANTE. VERIFICARE CHE IL SIRENA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE SULLA VASCHETTA, IN CASO CONTRARIO NON FUNZIONERÀ.*
SIRENA NON PARTE A BASSA VELOCITÀ	*ACCENDERE SEMPRE LA MACCHINA AD ALTA VELOCITÀ E SUCCESSIVAMENTE CAMBIARE A BASSA VELOCITÀ PER LA PURIFICAZIONE DELL'ARIA. C'È UN ATTESA DI 4 SECONDI PRIMA DI CAMBIARE A BASSA VELOCITÀ.*
SIRENA NON RACCOGLIE LO SPORCO	*- PULIRE IL SEPARATORE. - CAMBIARE L'ACQUA NELLA VASCHETTA. - CONTROLLARE CHE NON CI SIANO OSTRUZIONI NEI TUBI, POWER NOZZLE (O ACCESSORI). - SCIACQUARE O SOSTITUIRE IL FILTRO HEPA.*
IL POWER NOZZLE (BATTITORE) NON SI ACCENDE	*- CONTROLLARE CHE LA SPAZZOLA SIA LIBERA DA GROVIGLI E / O OSTRUZIONI. - ASSICURARSI CHE TUTTI I COLLEGAMENTI SIANO CORRETTI. - CONTROLLARE CHE LA CINGHIA SIA COLLEGATA CORRETTAMENTE.*
CATTIVO ODORE ALLO SCARICO	*SCIACQUARE E PULIRE LA VASCHETTA, IL SEPARATORE E IL FILTRO HEPA. - CONTROLLARE E RIMUOVERE EVENTUALI OSTRUZIONI NEI TUBI E ACCESSORI.*
SIRENA OSCILLA DURANTE IL FUNZIONAMENTO	*- LA VASCHETTA È TROPPO PIENA O È VUOTA. RIEMPIRE AL GIUSTO LIVELLO. - PULIRE IL SEPARATORE. - PROBABILMENTE C'È SCHIUMA NELLA VASCHETTA. SVUOTARE E LAVARE BENE PRIMA DI RIUTILIZZARLA.*
SIRENA SI SPEGNE DA SOLO	*- IL MOTORE HA UN SISTEMA DI SICUREZZA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI SURRISCALDAMENTO. LASCIARE LA MACCHINA SPENTA PER FARLA RAFFREDDARE E RIPROVARE PIÙ TARDI.*
TUBO INTASATO	*- RIMUOVERE IL COPERCHIO DEL FILTRO HEPA. COLLEGARE IL TUBO ALLO SCARICO E LA PARTE OPPOSTA ALL'ASPIRAZIONE. ACCENDERE LA MACCHINA PER ELIMINARE L'OSTRUZIONE.*

SE QUESTE SOLUZIONI NON FUNZIONANO PORTARE IL TUO SIRENA IN UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO.